


Инструкция по эксплуатации подъемника

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием!

Подъемник запрещается эксплуатировать без груза. Минимально допустимый вес груза (светильника/прожектора) при эксплуатации подъемника – 1 кг. Эксплуатация без груза приводит к выходу из строя узлов подъемника, блокировке и запутыванию троса.

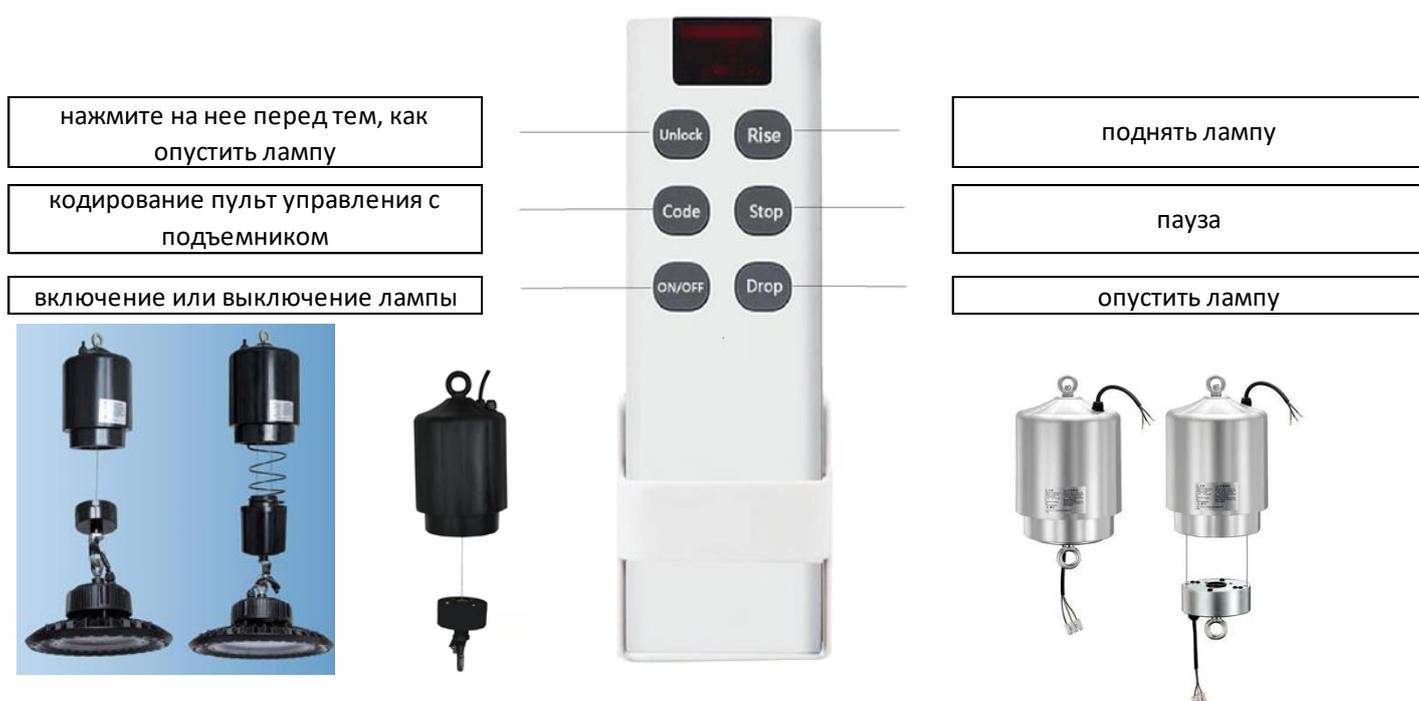

Этапы установки и эксплуатации подъемника:

1. Подключение кабелей: Отключите питание, зафиксируйте светильник на рым-болте подъемника и произведите подключение кабеля питания подъемника к выводам светильника в соответствии с их назначением, затем смонтируйте подъемник и подключите кабель питания подъемника к электрической сети.

Примечание: Подъемник запрещается эксплуатировать без груза. Необходимо повесить лампу, либо груз весом не менее 1 кг)

2. Разблокировка: Включите подачу питания подъемника, затем нажмите и удерживайте клавишу «Unlock» в течение 5-10 секунд, лампа мигнет 2 раза, указывая на успешную разблокировку.

- 3. Спуск:** После разблокировки нажмите кнопку «**Drop**», лампа начнет движение вниз, свет выключится. Остановите лампу на требуемой высоте нажатием клавиши «**Stop**». Не допускайте неконтролируемого спуска светильника во избежание ударов светильника о ограничивающие движение поверхности, либо запрограммируйте высоту автоматической остановки (см. п. 6).
- 4. Подъем:** Нажмите кнопку «**Rise**», лампа начнет движение вверх, по достижению крайнего верхнего положения свет включится, подъемник заблокируется. Это означает, что подъемник не будет автоматически опускаться из-за помех от других сигналов для обеспечения безопасности (до момента повторной разблокировки пользователем).
- 5. Сопряжение пульта д/у:** Если подъемник не реагирует на команды пульта д/у, то отключите подачу питания на подъемник, выждите 20 секунд и заново подайте питание. Если вышеописанные действия не принесли положительного результата, - повторите действия повторно и после подачи питания нажмите и удерживайте клавишу «**Code**» в течение 5-10 секунд. Двукратное мигание лампы означает успешное завершение процедуры сопряжения пульта д/у.
- 6. Настройка автоматической остановки подъемника:** Для программирования автоматической остановки подъемника на требуемой высоте произведите следующие действия.
Снимите блокировку клавишей «**Unlock**» когда подъемник находится в крайнем верхнем положении.
После, нажмите и удерживайте в течение 5-10 секунд клавишу «**Code**», светильник мигнет 5 раз, после чего нажмите клавишу «**Drop**» - подъемник начнет движение вниз. Остановите подъемник нажатием клавиши «**Stop**» на требуемой высоте.
Настройка высоты автоматической остановки завершена, теперь подъемник будет автоматически останавливаться на запрограммированной высоте. Для изменения настройки высоты автоматической остановки, повторите вышеописанные действия.

Примечание: Лифт был подобран по коду перед отгрузкой с завода, поэтому вам не нужно снова подбирать код, если только не требуется замена одного или нескольких пультов дистанционного управления, или если лифт не работает.